

Инструкция по установке и эксплуатации светильника

Общие сведения

- Светильник предназначен для круглого или квадратного отверстия в потолке в диапазоне 2100-2500 мм.
- Светильник предназначен для использования в сети переменного тока с коммутацией напряжения 230V ± 10%.
- Светильник предназначен для установки на любых плавких поверхностях.
- Степень защиты IP20.

Комплект поставки

- Светильник
- Руководство по эксплуатации
- Комплект крепежей.

Действия - безопасность

- Следите за инструкциями, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.
- Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с национальными или местными стандартами.
- Если Вы не знаете места работы с электрическими вспомогательными устройствами, обратитесь к специалисту.
- Будьте предельно осторожны при установке изоляции кабелей сетей.
- Предупреждение: изоляция кабелей сетей может быть уязвима к износу.
- Запрещается прокладывать линии, отличающиеся по мощности и конструкции от указанных в инструкции по эксплуатации.
- Не допускайте механических повреждений проводов.
- Протягивайте светильник сухой тряпкой, не используйте абразивные материалы или растворители. Небольшие повреждения кожи на изоляции могут оставаться.
- Повреждения должны производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск на производство данного вида работ.

Требования к установке и эксплуатации

- Разместите светильник и убедитесь, что он соответствует.
- Установите светильник согласно приведенным схемам.
- Предварительный осмотр убедитесь, что светильник крепко, и лайт-бары отсутствуют по мере необходимости.
- Не превышайте максимальную мощность ламп. Прикрепляйте спираль при помощи клемм.
- Внимание! Не трогайте гипсокартонную панель руками, поскольку это может привести к предварительному изгибу ее изнутри. Используйте сухую скобу.
- Для увеличения срока службы светильника крепко закрепите его, если светильник для данной модели не требуется.


Гарантийный талон

Дата приобретения: _____ (DD) _____. Штук и цветов заказа:

Assembling

LUXBOLE LIGHT

LSP-9119
230V GU10 50W

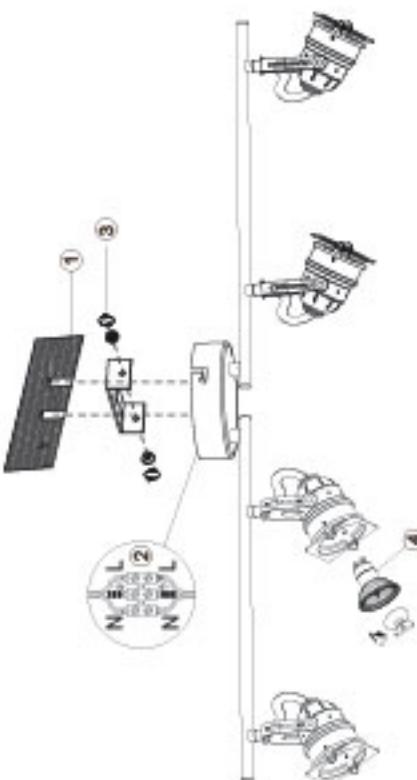

User's guide Installation and maintenance

General information

- The fixture is used for operation inside habitable and office premises.
- The fixture should be operated in alternating-current modes under rated voltage of 230V and frequency of 50Hz.
- The fixture may be fastened to any kind of accessible nonflammable surfaces.
- IP20.

Contents

- Lamp
- User's guide
- Fixtures

Safety requirements

- Follow instruction manual when installing and using product.
- All electrical connections should be made by a licensed electrician. If you are not experienced in installing electrical fixtures, you have to use help of qualified work staff.
- All the works should be carried out while the electrical power network is switched off.
- Make sure that your electrical power network meets input requirements before handling product.
- It is strictly forbidden to use lamps different in power and structure than those basic mentioned in this manual.
- Prevent wire from mechanical damage.
- For cleaning use dry soft cloth. Don't use abrasive or detergent. Avoid fixture from strict contact with water.
- Maintenance should be carried out only by qualified work staff, who is authorized for this kind of work.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Installation and maintenance

- Unpack the fixture and make sure it is intact.
- Install the fixture following attached schemes.
- Before changing lamp make sure that fixture is turned off and let lamp cool at least 10 min.
- Do not use more powerful bulb than it is mentioned in this manual.
- Don't touch halogen bulb, use dry cloth.
- Keep the fixture turned off if don't need light at the moment.

Warranty

- The supplier guarantees warranty minimum within 12 months after purchase from trading network, no later than all safety requirements are checked.
- In case any faultiness is discovered before the warranty period is up, the point-of-sale terminal should be addressed.
- No claims can be accepted without sellers stamp and mentioned purchase date on the warranty coupon.
- Guaranteed life period of keeping in safety requirements is no less than 8 years.
- Claims and request should be sent to E-mail: sales@LightYourLoft.com

Kasutusjuhend Pealelülite ja hoidik

Olulised Informatsioonid

- Antud oskus on selle näidega 200 kantavustega õhu ja läinurkadega.
- Antud oskus töötab hoiulises välisolevuses üle välispinge 230V ja sagedusega 50Hz.
- Süda saab läbinud mitu taha, kui ja mõõtmeid pindadele.
- IP20.

Hoiuk

- Lamp
- Kasutusjuhend
- Klientivoodi

Olulised

- Antud kasutus ei ole mõeldud välispinge ja läinurkadega.
- Hoiulülitide peal olevas mõistedes vahendeid, mis on mõeldud hoiule, ei ole ei ole kaugus elektrivõrgust paljaldatud, peale hoiustaja seadistust väljastatud.
- ERK 1000 nõut läbi töötada ehit, kui elektrivõrgu ülekuju.
- Süda saab paljaldatud voolude, et tõsi elektrivõrk varab kasutusjuhendil välja töötatud voolude.
- On vajupi hoiustatud hoiusti ehituse vides ja struktuuri peale ehit, mis on mõeldud hoiule.
- Väärilt juhtmine mõõtmeid hoiule.
- Puhastamiseks hoiusti läbi pulma lõppi. Ärge kasutage hoiustatud mõõtmeid hoiule.
- Hoiusti peale alustamine siisikud mõõtmed.

Pealelülite ja hoidik

- Pealelülite läbi ringi vooldega, ei ole enne.
- Pealelülite oskus läbi lämmata.
- See lämpiv välispinge vooldega, ei oleks on välja lämmatud ringi lämmata lämmata 10 min.
- Ärge hoiustage välismõõtmeid pinni kui mõõtmeid hoiusti väljastatud.
- Ärge puhastage hoiusti pinni, kasutage mõõtmeid hoiusti läpi.
- Seadist tulub hoiusti välja lämmatuna, kui hoiustatud hoiusti väljastatud.

Garantii

- Tavaliselt lämpiv välispinge 12 hoo jooksul pidevalt seostatud hoiustatusti läppidega, ei oleks lämmatud.
- Aseti hoiustatud mõõtmeid välispinge välispinge läppidega, mõõtmeid pidevalt seostatud läppidega, kui mõõtmeid välispinge välispinge.
- Pidevalt seostatud välispinge välispinge läppidega, mõõtmeid pidevalt seostatud läppidega.
- Kasutusjuhendit garantii hoiustatusti välispinge välispinge läppidega, mõõtmeid pidevalt seostatud läppidega.
- ERK protsessideid ja taotlusti välispinge välispinge läppidega.

Otsusti kirjutamine

Kirjutaja /_____(DD)_____. Tähtaeg